Setting Up Your Monitor

安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor Anda

⚠ CAUTION:

Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.

小心：

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

警告：

在设置和操作 Dell™ 显示器之前，请参阅随附的安全说明。

注意：

Dell™モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ที่ให้มาพร้อมเครื่อง

PERHATIAN:

Sebelum Anda menyetel dan mengoperasikan monitor Dell™ Anda, lihat petunjuk keselamatan yang disertakan bersama monitor Anda.

Dell™ E170S/E190S Flat Panel Monitor

1 Remove the cover and place the monitor on it

取下蓋子，然後放上显示器。
卸下盖子，将显示器放在上面。
カバーを外してモニターを設置します。
커버를 제거하고 모니터를 올려 놓습니다.
แกะวัสดุคลุมออก และวางจอภาพไว้ด้านบน
Lepaskan penutupnya dan letakkan monitor di atasnya

2 Attach the stand to the monitor

将底座装在装显示器上。
将显示器安装到底座上。
スタンドをモニターに取り付けます。
스탠드를 모니터에 부착합니다.
ต่อขาตั้งเข้ากับจอภาพ
Pasang penyangga ke monitor

3 Connect the monitor using the blue VGA cable

使用藍色的 VGA 連接綫連接顯示器
使用蓝色 VGA 线连接显示器
青い VGA ケーブルを使ってモニタを接続します
파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오
เชื่อมต่อมอนิเตอร์โดยใช้สาย VGA สีฟ้า
Sambungkan monitor dengan menggunakan kabel VGA warna biru

4 Connect the power cable
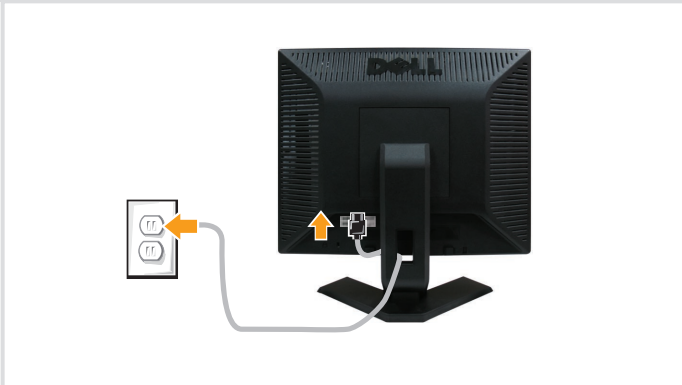
連接電源綫
连接电源线
電源ケーブルを接続します
전원 케이블을 연결하십시오
เสียบสายไฟ
Hubungkan kabel daya

5 Adjust the monitor

調整顯示器。
调节显示器。
モニターを調節します。
모니터를 조정합니다.
ปรับหน้าจอ
Atur monitor

6 Press the power button

按下電源鍵
按下电源按钮
電源ボタンを押します
전원 버튼을 누르십시오
กดปุ่มเพาเวอร์
Tekan tombol daya

About Your Monitor | 關於您的顯示器 | 关于本显示器 | モニターについて | 모니터 정보 | เกี่ยวกับจอภาพของคุณ | Tentang monitor Anda
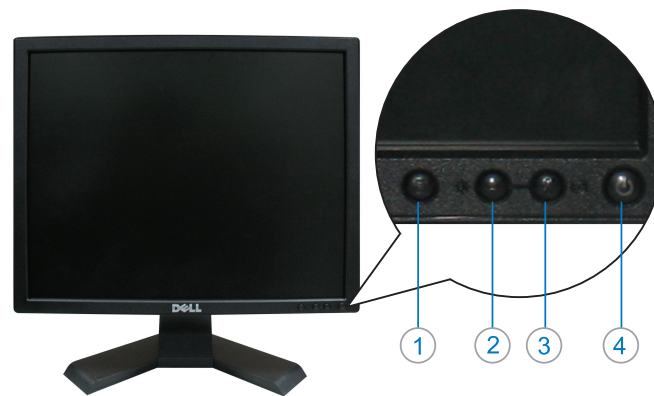
1.OSD menu button
2.Down (-) button/Brightness & Contrast
3.Up (+) button/Auto Adjust
4.Power On/Off button (with LED indicator)
5.Stand removal button
6.Cable management slot

1. OSD 功能表
2. 向下鍵(-)/亮度與對比度
3. 向上鍵(+)/自動調整
4. 電源開啓/關閉鍵（配備 LED 指示燈）
5. 鬆開按鈕
6. 連接線蓋

1. OSD 菜单
2. 向下按钮(-)/亮度和对比度
3. 向上按钮(+)/自动调整
4. 开机/关机按钮（带 LED 指示灯）
5. 释放按钮
6. 电缆夹圈

1. OSD メニュー
2. 下ボタン(-)/明るさとコントラスト
3. 上ボタン(+)/自動調整
4. 電源オン/オフボタン(LED インジケータ付き)
5. リリースボタン
6. ケーブルホルダー

1. OSD 메뉴
2. 아래로 버튼 (-)/밝기 및 명암
3. 위로 버튼 (+)/자동 조절
4. (LED 표시자와 함께 있는) 전원 켬/끔 버튼
5. 장금 해제 버튼
6. 케이블 홀더

1. เมนู OSD
2. ปุ่มลง (-)/ความสว่างมืดและความต่างระดับสี
3. ปุ่มขึ้น (+)/ปรับอัตโนมัติ
4. ปุ่มเปิด/ปิด (พร้อมไฟ LED แสดงสถานะ)
5. ปุ่มล็อค
6. ที่ยึดสายเคเบิล

1. Tombol menu tampilan pada layar (OSD)
2. Tombol turun (-) / Kecerahan & Kontras
3. Tombol naik (+) / Pengaturan Otomatis
4. Tombol Daya Hidup/Mati (dengan indikator LED)
5. Tombol pelepas penyangga
6. Slot manajemen kabel

Finding Information

For more information see the User's Guide on the Drivers and Documentation media.

尋找資訊

關於詳細資訊，請參見 *驅動程式與說明文件媒體上的使用者指南*。

查找信息

有关详情，请参阅 *驱动程序和文档光盘上的用户指南*。

検索情報

詳細については、*ドライバとドキュメントメディアに関するユーザーズガイド*を参照してください。

정보 찾기

자세한 내용은 드라이버에 대한 사용자 안내서와 문서 매체를 참조하십시오.

ค้นหาข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไดรเวอร์และสื่อเอกสารข้อมูล ในคู่มือการใช้งาน

Mendapatkan Informasi

Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna pada media Driver dan Dokumentasi.

(DELL P/N:N446N rev A01)
P/N: 4J.0TN01.013

www.dell.com | support.dell.com

Printed in China